



Qualità | Competenza | Innovazione | dal 1974

SCHEMA PRODOTTO

Linea per ispezione di tipo farmaceutico



Overview

Applicazione

La soluzione consente il controllo fuori linea delle scatole piegate e delle relative chiusure per assicurarne la precisione e la correttezza.

Vantaggio

La linea risulta versatile e adatta ad un suo utilizzo in abbinamento a svariate stazioni grazie al breve tempo necessario per l'avviamento macchina e al suo essere montato su ruote. Massima affidabilità è garantita alla linea dallo scanner farmaceutico integrato e dalla movimentazione pneumatica. Gli abbinamenti al posizionamento manuale della scatola garantiscono inoltre un ulteriore e significativo “doppio controllo”. Lo speciale supporto della macchina consente alla testina di lettura di essere spostata facilmente senza dover utilizzare utensili per posizionarla sopra il prodotto. La testina può inoltre essere ruotata a 90° per la lettura dei codici posizionati longitudinalmente sulla scatola.


Descrizione e funzionamento

L'alimentatore separa il prodotto con precisione e a questo punto un sensore apre lo sportello di lettura scanner per controllarlo secondo i parametri definiti dal principio farmaceutico. In principio ciascun prodotto viene individuato come non conforme e per definirne la conformità deve essere controllato. I prodotti ritenuti conformi vengono quindi trasferiti sul convogliatore di uscita tramite un nastro di trasporto, con la scala di separazione che può essere impostata da 1 a 100 unità. I prodotti non conformi vengono scartati al di sotto della linea tramite un'uscita di scarto pneumatica. Un sensore può essere inoltre installato su questa uscita per effettuare un ulteriore controllo.

▲ Dati tecnici

Famiglia	<u>Kraus</u>
Formati	Min. 60 x 60mm Max. 300 x 350mm (in base alla larghezza dell'alimentatore)
Velocità	Max. 200 cicli/min (in base al prodotto)
Produzione	Ciclica o continua
Sistema di controllo	PLC con adeguate interfacce
Opzioni	Integrazione con sistema di stampa a getto d'inchiostro

▲ Le applicazioni correlate

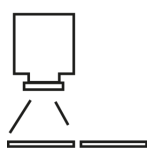

LAVORAZIONI SPECIALI

Ispezione e scarto

Sede

Via Piersanti Mattarella, 10
20093 Cologno Monzese (MI)
www.dcm-italia.it

T +39 02 26 26 3604
F +39 02 24 25 650
E dcm milano@dcm-italia.it

Filiale

Via Mario Vellani Marchi, 80
41124 Modena

T +39 059 22 15 64
F +39 059 22 16 87
E dcm modena@dcm-italia.it